


1. นำ SD Card ใส่ในวิทยุเพื่อทำการ Format ที่เมนู SD Card >> Format
2. ถอด SD Card ออกแล้วเสียบเข้าคอมพิวเตอร์
3. นำ FILE DV memory ใส่ใน SD CARD Folder ID-51 /CSV/RptList ตัวอย่างตามรูป

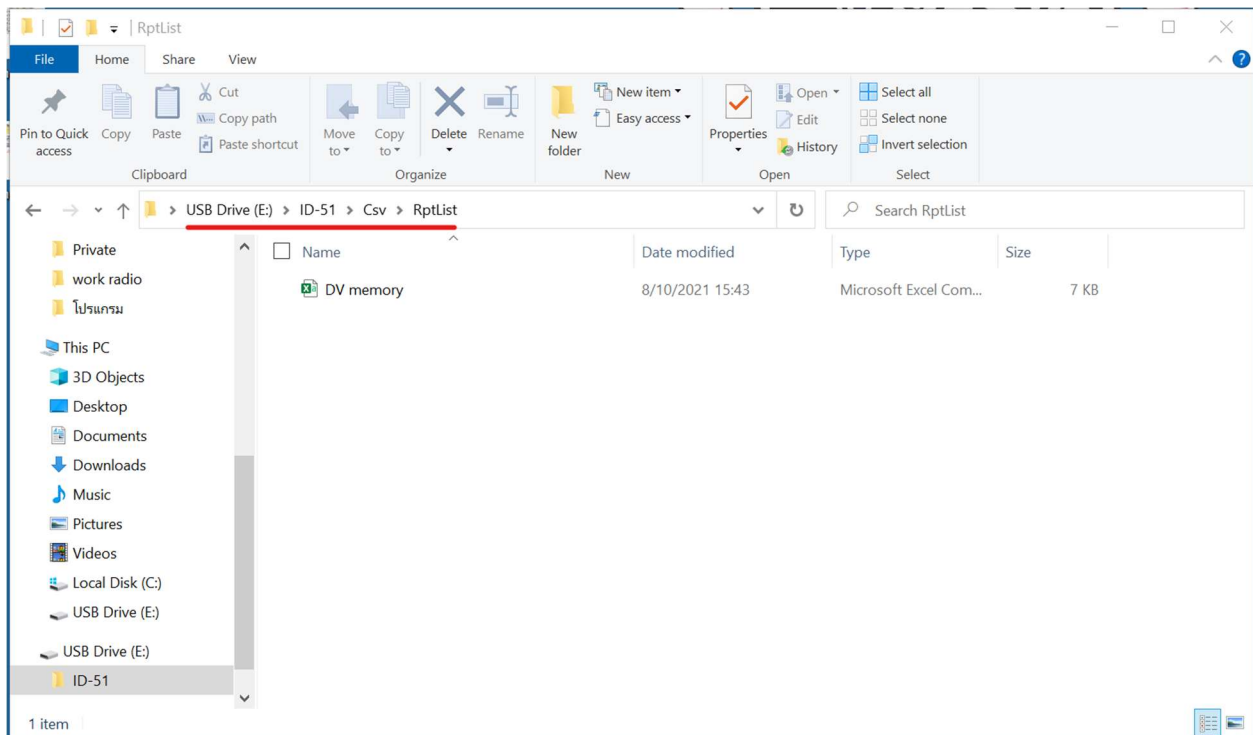

4. นำ SD Card เสียบเข้าวิทยุ แล้วเข้าเมนู SD Card >> Import/Export >> Import >> Repeater List เลือก DV memory