


1. นำ SD Card ใส่ในวิทยุเพื่อทำการการ Format ที่เมนู SD Card >> Format
2. ถอด SD Card ออกแล้วเสียบเข้าคอมพิวเตอร์
3. นำ FILE DV memory ใส่ใน SD CARD Folder ID-51 /Setting ตัวอย่างตามรูป

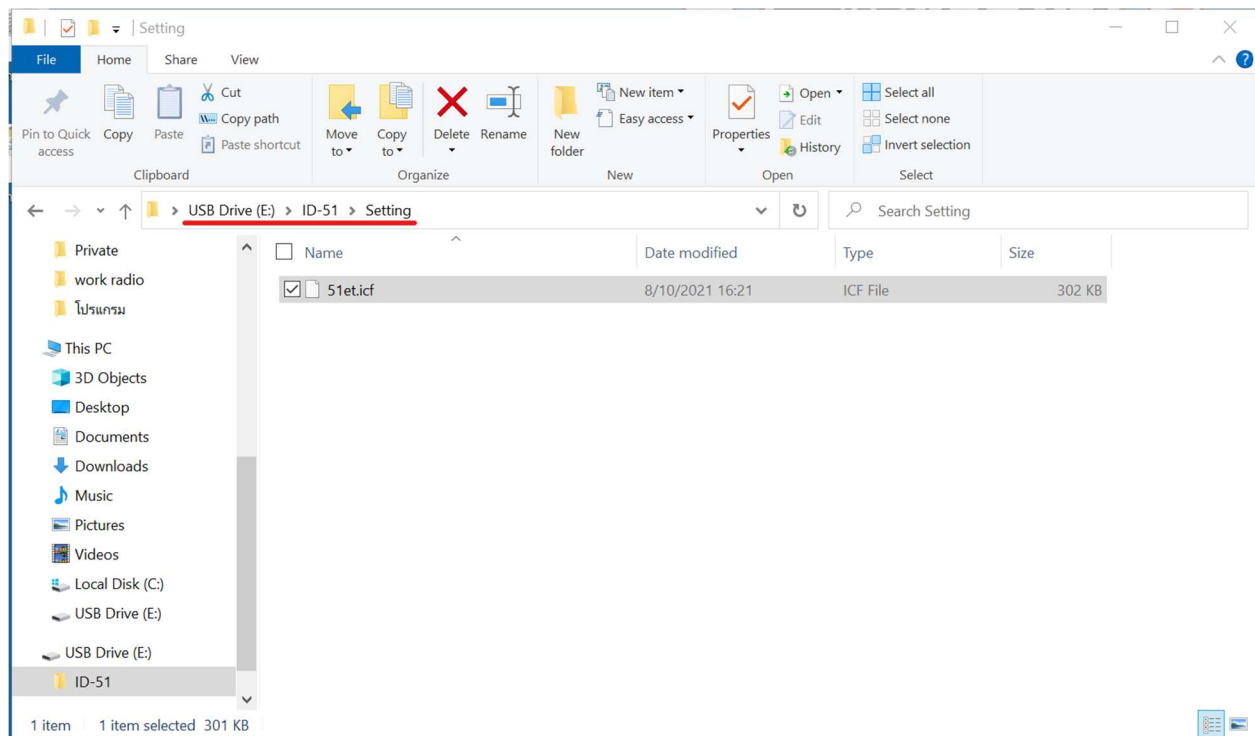

4. นำ SD Card เสียบเข้าวิทยุ แล้วเข้า เมนู SD Card >> Load Setting เลือก 51et แล้วกด ALL